

# Z6 Polar

Před použitím si přečtěte tuto  
Uživatelskou příručku.

Pokud nebude provoz výrobku v souladu  
s příručkou, mohou vzniknout škody nebo  
zranění, za která nenese zodpovědnost  
prodejece, distributor ani výrobce.


## O Uživatelské příručce (dále jen Příručka)

Ochranné známky a obchodní názvy uvedené  
v Příručce patří jejich příslušným vlastníkům;  
pokud je příručka v rozporu se skutečným  
výrobkem, aktuální příručku si můžete stáhnout  
z webových stránek. Pokud se vyskytnou nějaké  
problémy, obraťte se na prodejce. Používáním  
výrobku souhlasíte s pokyny uvedenými v této  
příručce. Pokud máte námítky, připomínky či  
dotazy, výrobek nepoužívejte a obraťte se na  
prodejce.

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.

Building A4, Tianfu Software Park, High-tech zone, Chengdu, China  
+86-28-67599891 www.xgimi.com service@xgimi.com

XGIMI



ZAP/VYP



HDMI (ARC)



Sluchátkový  
Jack



USB 2.0



Napájecí  
konektor

\*) Pro HDMI konektor použijte kabel HDMI 2.0



ZAP/VYP

Bezdrátová myš

Menu/  
(při dlouhém stisku) Zkratka

Směr  
(Nahoru, Dolů,  
Doleva, Doprava)  
a tlačítko OK

Zpět Domů

Hlasitost +  
(Ohnisková vzdálenost +)

Hlasitost –  
(Ohnisková vzdálenost –)

XGIMI


Funkční přepínač



\* Posuňte Funkční přepínač doleva (VOL) a tlačítka "+" a "-" nastavují hlasitost.

Posuňte Funkční přepínač doprava (Focus) a tlačítka "+" a "-" nastavují ohniskovou vzdálenost (zaostřují obraz).

## 1 Zapnutí



- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP (⏻) a zapnete přístroj.

## 2 Vypnutí




- V režimu projekce stiskněte tlačítko ZAP/VYP (⏻) a přístroj se vypne.

## 3 Spárování dálkového ovládače



10 cm



- Dálkový ovládač umístíte do vzdálenosti méně než 10 cm od projektoru. Stisknete současně tlačítka Zpět "⏪" a Domů "🏠". Když se kontrolka rozblíká, tak obě tlačítka uvolníte, kontrolka bliká dál a vyslechnutím zvukového znamení jste informováni, že spojení bylo úspěšné.
- Jestliže spárování selže, ukončete na 30 sekund režim spárování a pak jej opět proveďte podle výše uvedeného návodu.
- \* Poznámka: Vložte do dálkového ovládače 2 ks baterií typu AAA (mikrotužkové)

## 4 Funkce dálkového ovládače

- Funkce tlačítka Hlasitost  
Funkce zaostřování je aktivována po přesunutí Funkčního přepínače na spodku dálkového ovládače doprava (Focus); stisknutím tlačítka Hlasitost +/- pak zosťíte obraz. Pokud je Funkčního přepínač vlevo (VOL) nastavíte hlasitost.
- Funkce tlačítka Menu/Zkratka  
Krátkým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "☰" vstoupíte do menu. Dlouhým stisknutím tlačítka Menu/Zkratka "☰" aktivujete funkci klávesové zkratky.

## 5 Režim reproduktoru


Zapněte režim Bluetooth reproduktoru



- Pokud je projektor vypnutý: Zapněte jej a na 3 sekundy stiskněte na projektoru tlačítko "ZAP/VYP", zapne se režim reproduktoru.


• V režimu projekce:

1. možnost:  
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP "ZAP/VYP" na dálkovém ovládači a v menu si vyberte "Bluetooth Speaker Mode".

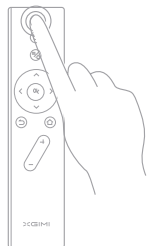

2. možnost:  
Stiskněte na 3 sekundy tlačítko "ZAP/VYP" na projektoru a zapne se režim reproduktoru.

Ukončení režimu reproduktoru

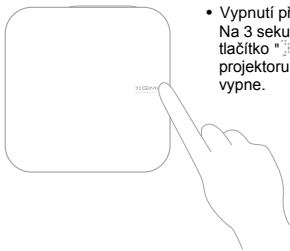


- Vypnutí přístroje:  
Na 3 sekundy stiskněte tlačítko "ZAP/VYP" na projektoru a přístroj se vypne.

- Vstup do režimu projekce  
1. možnost:  
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP "ZAP/VYP" na dálkovém ovládači.



2. možnost:  
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP "ZAP/VYP" na projektoru a přístroj přejde do režimu projekce.

- Zadejte pohotovostní režim (standby) reproduktoru Bluetooth, připojte své zařízení k projektoru Z6 Polar přes Bluetooth.

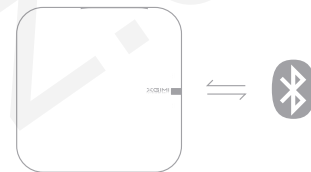

- Přehrávání/Pauza: Při přehrávání místní skladby stiskněte tlačítko "OK" na projektoru, nebo stiskněte tlačítko "OK" na dálkovém ovládači.
- Výběr skladby: Dvakrát stiskněte tlačítko "OK" na projektoru a vyberte následující skladbu. Nebo stiskněte tlačítko "<" nebo ">" na dálkovém ovládači a vyberte si skladbu.
- Nastavení hlasitosti: Krátce/Dlouze stiskněte tlačítko "+" nebo "-" na projektoru nebo na dálkovém ovládači a nastavte si požadovanou hlasitost.

## 6 Podpora XGIMI

Stáhněte si aplikaci XGIMI Assistant z Obchodu Play nebo Apple Appstore.

- Telefon jako dálkový ovládač: projektor může být snadno ovládnán z vašeho telefonu.
- Telefon jako zdroj zábavy: pošlete z telefonu do projektoru fotografie nebo videa.



## 7 Více funkcí

### Aktualizace systému

- Online aktualizace  
Online aktualizace se provádí systémovým nastavením.
- Místní aktualizace
  - 1) Nakopírujte soubor firmware na flash disk formátovaný na FAT32.
  - 2) Připojte flash disk k USB portu projektoru a vyberte upgrade z disku.
- Nucená aktualizace  
Zkopírujte aktualizovaný firmware do kořenového adresáře disku připojeného k USB. Pokud je projektor vypnutý, zapojte disk do USB 2.0 portu, na 7 sekund stiskněte tlačítko ZAP/VYP "⏻" na projektoru, dokud indikátor nezačne rychle blikat. V ten okamžik začne nahrávání. Kontrolka začne pomalu blikat po skončení aktualizace a zařízení vstoupí do režimu projekce.

### Funkce systému

Příručka obsahuje pokyny pouze pro základní funkce. Podrobné ovládání a další funkce naleznete v elektronické příručce na hlavní stránce:  
<https://forum.xgimi.com/download-firmware.html>.

\* Poznámka: Vzhledem k průběžné aktualizaci funkcí systému se podívejte na aktuální funkce.

## Upozornění

### Rady pro správné použití projektoru:


- Neotáčejte svítlíky objektiv směrem k očím, světlo je příliš silné a může trvale poškodit zrak.
- Nezakrývejte otvory pro cirkulaci vzduchu projektoru, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí.
- Pro čištění čočky objektivu používejte pouze stlačený vzduch. Při použití hadříku, papíru či jiných čisticích prostředků může dojít k poškození..
- Nepoužívejte k čištění projektoru a příslušenství žádné chemikálie, čisticí prostředky, ani vodu a nevystavujte projektor dešti, vlhkosti a minerálním tekutinám, které způsobují korozi vnitřních částí.
- Projektor a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby zařízení bylo používáno v suchém a větraném prostředí.
- Neuchovávejte zařízení v horkém nebo studeném prostředí, vysoká (nízká) teplota zkracuje životnost elektronických zařízení. Povolena teplota pracovního prostředí je 0–40 °C.
- Nedávejte zařízení do žádného topného zařízení (jako je sušička, mikrovlnná trouba atd.).
- Nevytvářejte na projektor ani příslušenství nadměrný tlak a nepokládejte na něj předměty.
- Chraňte projektor a příslušenství před nárazy, otřesy a vibracemi, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Projektor ani příslušenství nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit svépomocí. V případě, že jakákoliv součást nefunguje správně, kontaktujte prosím prodejce.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

## Prohlášení o expozici záření

Dálkový ovladač je v souladu s limity expozice vystavenými nekontrolovanému prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně se žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

LED projektor je v souladu s mezními hodnotami působení záření, které jsou stanoveny pro nekontrolované prostředí, toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Poznámka: Pro pásmo 5,150-5,250 GHz je omezen pouze na vnitřní použití.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Maximální výstupní výkon tohoto výrobku pro certifikaci CE je uveden níže:

Režim	Frekvenční rozsah	Max. výstupní výkon (dBm)
BLE	2,402-2,480 GHz	3,50
BT 3.0	2,402-2,480 GHz	5,22
	2,412-2,472 GHz	19,32
WLAN	5,150-5,250 GHz	20,79
	5,725-5,850 GHz	13,73

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2380/1a, 190 00 Praha 9  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)